



# Hitta första jacket

## Ritning för koppling till första jacket

Genom Hitnet får du tillgång till ett brett och spännande utbud för dagens och morgondagens bredbandsteknik via Halmstads Stadsnät

### Var sitter första jacket?

Vanligtvis hittar du första jacket i hallen. Du kan prova dig fram om du har tillgång till två telefoner. Båda telefonerna måste ha mittstiftet på anslutningskontakten kvar och får inte vara byglade mellan inkommande och utgående stift. Uttagen måste också vara kaskadkopplade.

1. Ring t.ex. fröken ur från en av telefonerna (telefon nr:1).
2. Koppla in den andra telefonen (telefon nr:2) i ett annat uttag.
3. Lyft luren och lyssna. Om det är tyst i luren, ligger detta jack efter det du ringde upp ifrån. Om du hör något i telefonen, ligger det före.
4. Tag telefon nr:1 och koppla in den i ett annat jack. Upprepa test i punkt 3.


När alla uttagen är provade ska du endast ha ljud i en telefon. Detta är första jacket. Alla andra uttag ska vara tysta.

### Kort om teleuttag

Svenska teleuttag ska kopplas så att inkommande signal går till de två nedre stiften i uttaget. De två övre kopplas vidare till nästa uttags nedre stift.


### Kaskadkoppling

Denna koppling kallas även seriekoppling.

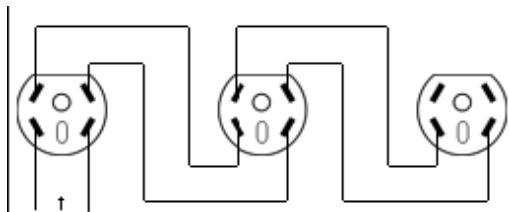

### Tjuvlyssning

För att förhindra "tjuvlyssning" från andra telefoner i samma nät är uttagen försedda med en mekanisk switch. Switchen manövreras med det plaststift som sitter mellan de två nedre kontaktstiften i en telefonpropp. Switchen är sluten så länge det inte sitter någon telefonpropp i uttaget. Signalen leds då direkt vidare till nästa uttag. När en telefon kopplas in flyttas switchfunktionen upp till telefonen (under förutsättning att plaststiftet i pluggen finns kvar). När telefonluren lyfts bryts alla telefoner efter jacket.

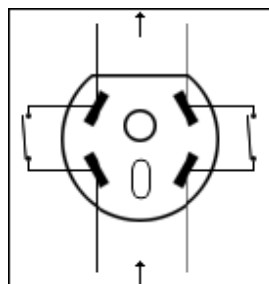

### Parallellkoppling

Om man inte önskar att efterföljande telefoner bryts när någon lyfter luren ska uttagen parallellkopplas: Med denna koppling kan man prata i flera telefoner samtidigt. I stället för att parallellkoppla i uttaget kan plaststiftet på teleproppen avlägsnas. Man får då samma funktion som vid parallellkoppling.

